

EcoSwitch Manual

V2.7

VC2318



EcoSwitch



EcoSwitch Plus



Ecosoft

Ecosoft BV
Blauw-roodlaan 140
2718 SK Zoetermeer
Nederland

Telefoon
+31(0)79 3471000
Fax
+31(0)79 3618092

E-mail
info@ecosoftenergie.nl
Website
www.ecosoftenergie.nl

Inhoud

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introductie | 3 |
| 2 | De EcoSwitch installeren | 4 |
| 3 | Aan de slag met de EcoSwitch | 8 |
| 3.1 | De EcoSwitch webinterface benaderen | 8 |
| 3.2 | De EcoSwitch Energieplanner..... | 9 |
| 3.3 | De EcoSwitch Handmatig aan- en uitschakelen..... | 9 |
| 3.4 | De netwerknaam van de EcoSwitch achteraf wijzigen 10 | |
| 3.5 | De apparaatnaam van de EcoSwitch wijzigen | 10 |
| 3.6 | De inloggegevens van de EcoSwitch wijzigen..... | 10 |
| 3.7 | Nieuwe versie van de firmware installeren | 11 |
| 4 | De EcoSwitch Energieplanner gebruiken | 12 |
| 4.1 | Energieplanning op basis van prijsgegevens configureren | 12 |
| 4.2 | Willekeurige variatie in de planning..... | 16 |
| 4.3 | Configureren van tijdsblokken | 16 |
| 4.4 | Prijsgegevens van stroom | 17 |
| 5 | Informatieschermen | 19 |
| 5.1 | Gebeurtenissen | 19 |
| 5.2 | Energieverbruik | 19 |
| 6 | Probleemoplossing | 21 |
| 7 | De optionele Ecosoft Energy App gebruiken | 22 |
| 7.1 | Introductie..... | 22 |
| 7.2 | Menu..... | 23 |
| 7.3 | Uurtarieven | 24 |
| 7.4 | Gratis Energieplanner..... | 24 |
| 7.5 | Mijn EcoSwitches | 25 |
| 8 | Overige informatie | 28 |
| 8.1 | Ingebouwde vermogensbegrenzing..... | 28 |
| 8.2 | Stroomsterktes > 10 A schakelen | 28 |
| 8.3 | Toegang tot open-source broncode..... | 28 |

1 Introductie

De EcoSwitch is een schakelaar die u in het stopcontact kunt steken en waarop u uw eigen apparatuur kunt aansluiten. De EcoSwitch haalt de energieprijzen via WiFi van het internet en schakelt in als de prijs het laagst is. In de webinterface maakt u een schema dat bepaalt tijdens welke uren (en hoelang) de EcoSwitch ingeschakeld mag zijn. De EcoSwitch berekent dan een planning die bij uw wensen past.

U kunt deze schakelaar bijvoorbeeld gebruiken voor:

- Elektrische boilers
- Keukenboilers
- Elektrische auto's en PHEV's
- Waterbedden
- Zwembaden
- Aquariums

Waarom is de EcoSwitch nuttig?

Zelfs zonder uw stroomverbruik te verminderen kunt u de uitstoot van broeikasgas reduceren door het beste moment te kiezen om stroom te gebruiken.

Als uw energieleverancier variabele kosten berekent (afhankelijk van het uur van de dag waarop u stroom verbruikt) spaart u niet alleen het milieu, u bespaart er ook geld mee. Op bepaalde tijden van de dag is er meer elektriciteit van schone energiebronnen beschikbaar, bijvoorbeeld van zonnepanelen en windmolens. Dan is er minder CO₂ uitstoot per verbruikt kilowattuur. Als u op die uren stroom afneemt, wordt het milieu minder belast.

De EcoSwitch kan tot 10 Ampère schakelen. Bij 230 Volt komt dat overeen met 2300 Watt vermogen van het aangesloten apparaat.

Het is mogelijk om stroomsterktes [groter dan 10 A](#) te schakelen, maar dat moet indirect gebeuren, omdat 10 Ampère het maximum voor de EcoSwitch is. Dit kan met behulp van een extern relais, een magneetschakelaar.


2 De EcoSwitch installeren

Via het WiFi netwerk kan de EcoSwitch online gaan om actuele prijsgegevens van energie op halen.

De installatieprocedure:


- steek het apparaat in het stopcontact

Bij de eerste ingebruikname wordt de EcoSwitch automatisch een WiFi Access Point. Als u op een later moment dit wilt laten gebeuren, doe dan het volgende:


- druk 6x kort na elkaar op  (de Aan- / Uitknop op het apparaat). Het is belangrijk dit voldoende snel te doen. Als u de schakelaar hoort aan- of uitschakelen, dan was het niet snel genoeg. Ook moet het exact 6 keer zijn.

Wanneer de EcoSwitch een WiFi Access Point is, gaat het lampje knipperen, en kunt u er rechtstreeks mee verbinden via uw mobiele telefoon.


- Ga op uw mobiel naar WiFi instellingen en zoek naar nieuwe netwerken.

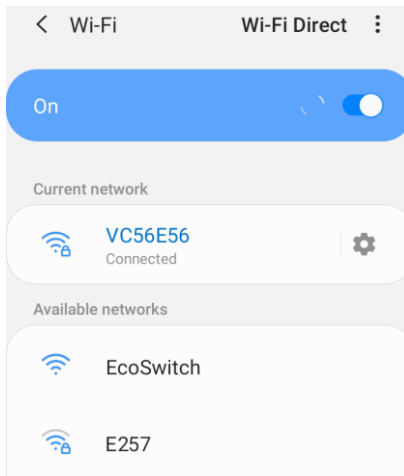

- Het kan enkele seconden tot een minuut duren voordat het netwerk "EcoSwitch" in de lijst zichtbaar wordt. Begin anders de procedure opnieuw (6x klikken).
- Verbind met het netwerk genaamd "EcoSwitch".

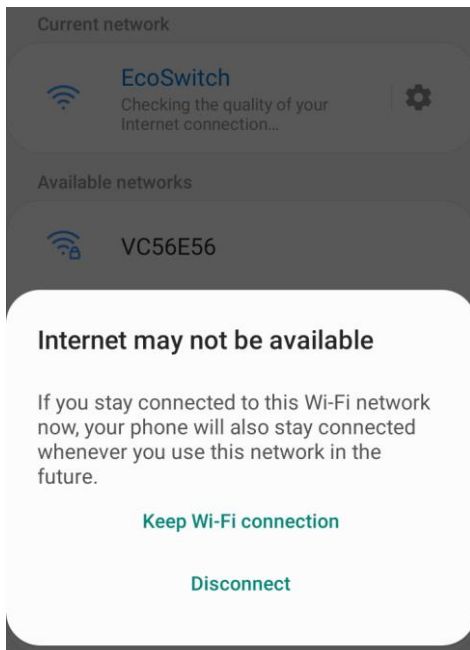


Er kan een waarschuwing worden getoond dat internet niet beschikbaar is. Dit is normaal. Kies daarom om de WiFi verbinding te behouden. Uw mobiel is dan verbonden met het WiFi netwerk met de naam "EcoSwitch".

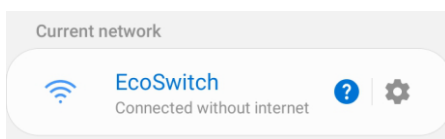


- Open de browser op uw mobiel
- Bezoek <http://192.168.4.1> met uw browser. Dit is het tijdelijke adres van de EcoSwitch. Na configuratie is de EcoSwitch niet meer op dit adres benaderbaar.
- Als u gevraagd wordt om in te loggen, gebruik dan deze gegevens:

Gebruikersnaam: eco
Wachtwoord: power

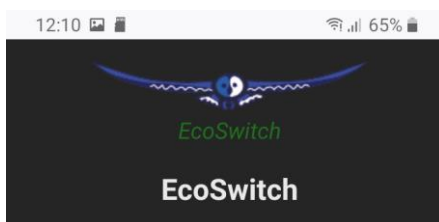

- De EcoSwitch toont een lijst van gedetecteerde WiFi netwerken. Selecteer het WiFi netwerk waar het mee mag verbinden, en vul het WiFi wachtwoord van dat netwerk in.
- Kies een hostnaam voor de EcoSwitch in het netwerk. Standaard is dit "EcoSwitch". Als u meerdere EcoSwitch apparaten in uw netwerk heeft, is het belangrijk elk exemplaar een aparte naam te geven. Deze naam kunt u namelijk later gebruiken om de switch te benaderen via de browser. Bijv. als u als naam "EcoSwitch" kiest, dan is de switch benaderbaar via: <http://ecoswitch.local>.
Opmerking: Het is niet mogelijk om spaties of speciale tekens (behalve -) te gebruiken in deze naam.

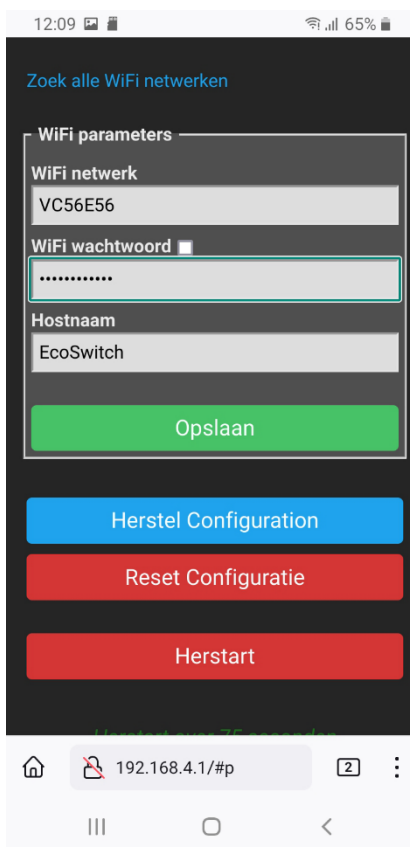


De naam wordt geregistreerd via mDNS en is alleen geldig binnen uw netwerk. Als uw mobiele telefoon geen mDNS ondersteunt, kan een EcoSwitch vanaf uw mobiel niet benaderd worden via adressen die eindigen op .local. In dat geval kan de EcoSwitch vanaf uw mobiel alleen benaderd worden via het nieuwe IP adres dat eraan wordt toegekend.

Op elk apparaat dat mDNS ondersteunt, bijvoorbeeld uw PC, kunt u een .local adres gebruiken om de EcoSwitch te benaderen.

- Druk op Opslaan

Het kan even duren voordat er verbinding gemaakt is vanaf de EcoSwitch met uw WiFi netwerk. Nadat een succesvolle verbinding tot stand is gekomen, wordt de browser doorverwezen naar het nieuwe IP adres dat aan de EcoSwitch door uw netwerk toegewezen is.

Misschien kan browser in eerste instantie geen verbinding maken met het nieuwe IP adres. Probeer dan een paar seconden later de pagina te herladen. Ook na een mislukte verbindingsooging zal het nieuwe IP adres waarschijnlijk wel zichtbaar zijn in de adresbalk van de browser op uw mobiel. Gebruik dit nieuwe IP adres om de EcoSwitch te benaderen of gebruik een .local adres als (in dit voorbeeld) <http://ecoswitch.local>.

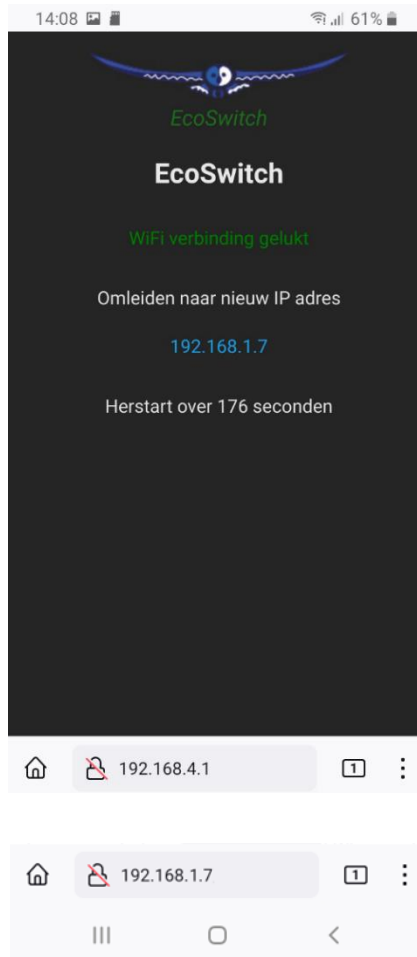


3 Aan de slag met de EcoSwitch

3.1 De EcoSwitch webinterface benaderen

Instellingen of tools die niet in de manual beschreven zijn kunnen beter niet gebruikt of gewijzigd worden, omdat het systeem anders mogelijk niet meer goed werkt.

De EcoSwitch is benaderbaar via zijn toegewezen IP adres, of - als u mobiel mDNS ondersteunt - via de hostnaam van de switch (bijv. <http://ecoswitch.local>). Het IP adres kan wijzigen als de switch een ander IP adres krijgt toegewezen door uw WiFi netwerk, bijvoorbeeld nadat het een tijd van de stroom af is geweest en opnieuw opstart. De hostname zal echter wel hetzelfde blijven in dat geval, en is daarom vaak handiger in het gebruik.

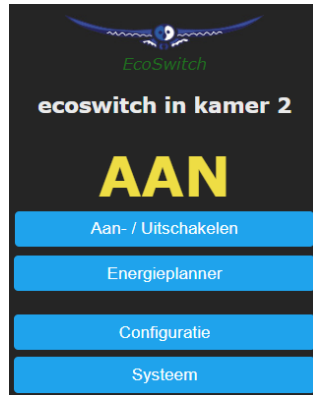

Bij het openen van de web interface zal worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. De standaard inloggegevens zijn:

Gebruikersnaam: eco

Wachtwoord: power

3.2 De EcoSwitch Energieplanner

In de Energieplanner kunt u invullen wanneer de EcoSwitch mag inschakelen (bijvoorbeeld tussen 11:00 en 15:00) en voor hoe lang hij ingeschakeld moet zijn (bijvoorbeeld 1 uur). Met behulp van energieprijgegevens van onze server bepaalt de EcoSwitch het goedkoopste moment om stroom af te nemen. Op grond daarvan wordt automatisch gepland wanneer hij moet inschakelen, bijvoorbeeld om 12:00.

Hoe u dit kunt instellen wordt beschreven in het hoofdstuk 4 De EcoSwitch Energieplanner gebruiken.

ecoswitch in kamer 2

Energieplanner

Licentiesleutel: 4A32-F821-3L43

Automatisch aan/uit schakelen instellen: Laagste prijs

Aantal tijdsblokken: 1

Tijdsblok van: 0:00 tot: 0:00

Tijdsduur ingeschakeld: volgende dag

tijdens tijdsblok 1: 0:30 (u:mm)

Aaneengesloten periode ingeschakeld (per tijdsblok)

Prijsggegevens van vandaag en morgen beschikbaar

Huidige planning: 15:18 - 15:48

Huidig tijdsblok opnieuw plannen

Opslaan


Hoofdmenu

3.3 De EcoSwitch Handmatig aan- en uitschakelen


U kunt de EcoSwitch handmatig aan- en uitschakelen.

Procedure A:

- Log in op de webinterface
- De webinterface toont of de schakelaar aan of uit staat
- Klik op "Aan- / Uitschakelen" om handmatig de stroom aan of uit te schakelen

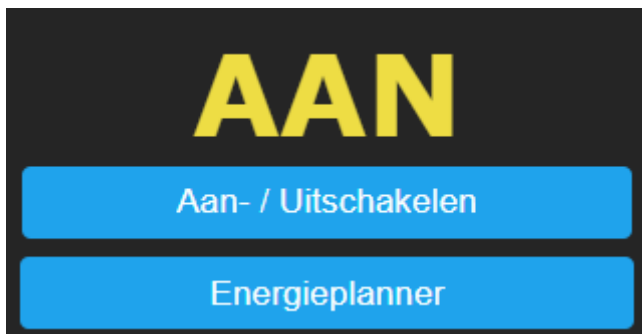

Procedure B:

- Het lampje van de schakelaar is een indicatie of de schakelaar aan of uit staat
- Klik eenmaal op  op het apparaat om de schakelaar aan of uit te schakelen

Na handmatig aan- of uitzetten zal de schakelaar aan of uit blijven, tot het volgende automatische schakelmoment van de planning.

3.4 De netwerknaam van de EcoSwitch achteraf wijzigen

De netwerknaam bepaalt op welk adres je de schakelaar kan benaderen via de browser.

- Ga naar de web-interface
- Klik op Configuratie
- Klik op Configureer WiFi
- Vul een andere "Hostnaam" in.
- Klik op Opslaan

3.5 De apparaatnaam van de EcoSwitch wijzigen

Behalve de netwerknaam (zie vorig), kan ook de apparaatnaam worden gewijzigd. De apparaatnaam wordt bovenin weergegeven in de web interface.

- Klik op Configuratie
- Klik op Configureer Web-Interface (vroeger Overige)
- Pas de Apparaatnaam aan. In tegenstelling tot de netwerknaam, mag de apparaatnaam wel spaties bevatten.
- Klik op Opslaan

3.6 De inloggegevens van de EcoSwitch wijzigen

U kunt zelf geen wachtwoord reset uitvoeren. Als u het wachtwoord verandert, vergeet het dan niet of sla het ergens op. Zonder het juiste wachtwoord is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot de webinterface van de EcoSwitch.

Het is aanbevolen om het standaard wachtwoord (power) voor de web-interface te wijzigen. Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam (eco) te wijzigen.

- Klik op Configuratie
- Klik op Configureer Web-Interface (vroeger Overige)
- Pas het Web Admin Wachtwoord aan. Om het wachtwoord zichtbaar te maken, vinkt u het vakje aan.
- Klik op Opslaan

3.7 Nieuwe versie van de firmware installeren

- Ga naar de web-interface van de EcoSwitch
- Klik op Updaten

Manier 1 – Update dmv webserver

- Onder “Updaten dmv webserver” is de juiste url al ingevuld. Voor de Nederlandstalige versie van de EcoSwitch Plus is dat bijvoorbeeld <http://www.vidicode.com/support/EcoSwitch-Plus-NL.bin.gz>
- Klik op Start update


Manier 2 – Update dmv bestand

- Onder “Updaten dmv verzenden bestand”, kies u het bestand dat de nieuwe versie bevat
- Klik op Start updaten


4 De EcoSwitch Energieplanner gebruiken

4.1 Energieplanning op basis van prijsgegevens configureren

- Ga naar de webinterface van de EcoSwitch
- Klik op Energieplanner

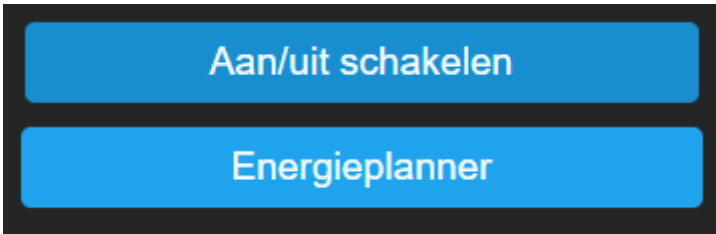

- Vul de licentiesleutel in als dit nog niet is gedaan, en selecteer de locatie waar de EcoSwitch zich bevindt.
- Zet Soort Planning op Laagste prijs

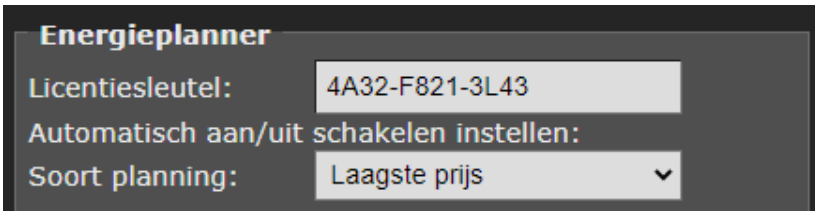A screenshot of the 'Energieplanner' configuration form. The form has a dark grey background and contains the following fields:

- Licentiesleutel:** A text input field containing the value '4A32-F821-3L43'.
- Automatisch aan/uit schakelen instellen:** A label for the configuration options below.
- Soort planning:** A dropdown menu with 'Laagste prijs' selected and a downward arrow icon.

- Kies parameters die passen bij de energiebehoefte. Dit wordt verderop in detail beschreven.
- Klik op Opslaan

Aantal tijdsblokken: Wil u de EcoSwitch 1x per etmaal laten inschakelen? Laat het aantal tijdsblokken dan op 1 staan. Wilt u hem twee keer of vaker laten inschakelen? Zie daarvoor de paragraaf "Configureren van tijdsblokken".

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| Aantal tijdsblokken: | 1 | ▼ |
| Tijdsblok | van: | tot: |
| Tijdsblok 1: | 0:00 | ▼ 0:00 |
| | | volgende dag |

U kunt per tijdsblok opgeven hoe lang die duurt. De tijdsblokken samen zijn precies 24 uur lang. Per tijdsblok kunt u opgeven hoe lang de EcoSwitch tijdens dat tijdsblok ingeschakeld moet zijn: dat is de tijdsduur per tijdsblok.

Tijdsduur ingeschakeld: Vul hier in hoe lang de stroom ingeschakeld moet zijn binnen een tijdsblok. Bijvoorbeeld, als uw auto 4 uur nodig heeft om op te laden, dan vult u 4 in. De EcoSwitch zal dan (binnen het tijdsblok) de stroom gedurende 4 uur inschakelen. De rest van de tijd (binnen het tijdsblok) is de stroom uitgeschakeld. De stroom zal worden ingeschakeld wanneer die het goedkoopst is, op basis van de beschikbare prijsgegevens.

De tijdsduur kan worden ingevuld in uren, of in het formaat u:mm. Als u bijvoorbeeld anderhalf uur stroom nodig hebt, vult u 1:30 in, en voor een kwartier stroom vult u 0:15 in.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tijdsduur ingeschakeld: | |
| tijdens tijdsblok 1: | 0:15 (u:mm) |

Niet uitschakelen als het apparaat nog in gebruik is

Deze optie is alleen van toepassing op de EcoSwitch Plus

Wanneer niet bekend is hoelang stroom nodig is, kan met deze optie voorkomen worden dat het apparaat te vroeg wordt uitgeschakeld. Wanneer bijvoorbeeld is ingesteld dat de schakelaar 2 uur ingeschakeld moet zijn, maar na 2 uur wordt er nog volop stroom verbruikt (bijv. de wasbeurt van de wasmachine is nog niet voltooid), dan wordt de schakelaar niet uitgeschakeld. De schakelaar wordt pas uitgeschakeld als wordt gedetecteerd dat het apparaat is gestopt. Om dat te detecteren meet de EcoSwitch Plus het vermogen dat verbruikt wordt.



Apparaten gebruiken vaak nog stroom wanneer ze niet meer actief zijn (stand-by sluipverbruik). In dat geval mag het apparaat wel worden uitgezet. Ook kan het zijn dat een apparaat wel in gebruik is (en dus niet mag worden uitgezet), maar toch tijdelijk bijna geen stroom

verbruikt. Daarom wordt het apparaat pas gezien als niet in gebruik als het vermogen gedurende langere tijd (instelbaar) lager is dan een bepaald vermogen (ook instelbaar). Bijv. als het vermogen kleiner is dan 4W gedurende 5 minuten, dan is het apparaat niet meer in gebruik, en mag de stroom worden uitgeschakeld.

Automatisch bepalen van tijdsduur ingeschakeld: Als deze optie is ingeschakeld, dan zal de EcoSwitch Plus meten hoe lang het apparaat in gebruik is tijdens een tijdsblok. Op basis daarvan zal het automatisch de "tijdsduur ingeschakeld" aanpassen van dat tijdsblok naar de verwachte tijdsduur die nodig is. Deze nieuwe tijdsduur zal worden toegepast op de volgende planning voor dit tijdsblok. De gebruiksduur kan alleen worden gemeten nadat het volledige tijdsblok is gezien en er geen instellingen zijn gewijzigd in de tussentijd. Deze optie is alleen beschikbaar in combinatie met de optie "Niet uitschakelen als het apparaat nog in gebruik is".

Deze optie kan nuttig zijn als de tijdsduur dat een apparaat ingeschakeld moet zijn, niet van tevoren bekend is. Er kan beter gebruik gemaakt worden van goedkope periodes van stroom, als de EcoSwitch is geconfigureerd met de juiste tijdsduur.

Aaneengesloten tijd ingeschakeld (per tijdsblok): De prijzen kunnen schommelen tijdens een tijdsblok, waardoor de EcoSwitch meerdere keren in- en uitschakelt tijdens een tijdsblok om de goedkope tijden te benutten. Maar dat is niet altijd gewenst en daarom bestaat deze optie. Vink deze optie aan als uw apparaat een aaneengesloten tijd aan moet staan om goed te werken.

Aaneengesloten tijd ingeschakeld (per tijdsblok)

Een wasmachine bijvoorbeeld zal er waarschijnlijk niet tegen kunnen als halverwege de wasbeurt de stroom wegvalt. Daarom moet voor zulke apparaten een aaneengesloten periode gepland worden waarop stroom wordt geleverd, en moet deze optie dus worden aangevinkt.

De verwarming van een waterbed, of het opladen van een accu, kan daarentegen wellicht wel goed functioneren als de stroom meerdere afzonderlijke periodes ingeschakeld is. Door toe te staan dat de stroom niet een aaneengesloten periode ingeschakeld is, kan er beter gebruik worden gemaakt van periodes met goedkope stroom. Daarom kan het verstandig zijn deze optie uit te vinken voor apparaten die daar tegen kunnen.

Maximumprijs: Als u nooit stroom wilt gebruiken als het duurder is dan een bepaald bedrag, vul dan dat bedrag in, in dit tekstvak. Als stroomprijs wordt de marktprijs van dat uur genomen, exclusief BTW, energiebelasting en andere opslag. Het bedrag moet worden ingevuld in euros per kilowattuur. Als u bijvoorbeeld 0,25 invult, dan zal de stroom worden uitgeschakeld als de stroomprijs meer dan € 0,25 per kWh bedraagt. Het kan zijn dat daardoor de stroom niet de geplande tijdsduur ingeschakeld is.

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Maximumprijs: | <input type="text" value="0,250"/> | € / kWh |
|---------------|------------------------------------|---------|

Als u een maximumprijs van € 0,25 hebt ingesteld en de energieprijs is € 0,251, dan zal de EcoSwitch niet inschakelen omdat € 0,251 boven het maximum ligt. Sommige websites (en andere bronnen) ronden energieprijzen af op hele centen. Daar wordt € 0,251 als € 0,25 weergegeven. Wilt u dat de EcoSwitch in dat geval toch inschakelt bij € 0,251? Verhoog het maximum dan naar bijv. € 0,254.

Huidige planning: Hier wordt de concrete huidige planning getoond, namelijk op welk tijdstip de schakelaar aan en uit zal worden geschakeld. Dit kunnen meerdere tijdstippen zijn, als een niet-aaneengesloten periode of meerdere tijdsblokken zijn gepland. De planning kan leeg zijn, als de schakelaar het hele tijdsblok uitgeschakeld blijft, bijvoorbeeld als de prijs het hele tijdsblok boven het ingestelde maximum ligt.

Als u instellingen hebt gewijzigd, wordt standaard een volledig nieuwe planning gemaakt en toegepast op de schakelaar. U kunt ook kiezen de nieuwe opties pas toe te passen op de planning van het volgende tijdsblok. Afgezien van de planning, worden de opties altijd direct toegepast.

| | |
|-------------------|--|
| Huidige planning: | 02:56 - 03:56 |
| Nieuwe opties: | <input type="text" value="toepassen vanaf volgend tijdsblok"/> ▼ |

Als de regio of licentiesleutel wordt gewijzigd, wordt altijd een nieuwe planning gemaakt.

4.2 Willekeurige variatie in de planning

In de planning wordt automatisch een willekeurige variatie aangebracht in de start- en stoptijd van een paar minuten. Hierdoor wordt willekeurig de stroom iets eerder of later verbruikt. Dit is om te voorkomen dat de schakelaar te voorspelbaar exact op hele uren schakelt, en te synchroon schakelt met andere schakelaars.

4.3 Configureren van tijdsblokken

Standaard is er één tijdsblok dat 24 uur beslaat, van 0:00 tot 0:00 de volgende dag.

Voorbeeld: elektrische auto opladen

Stel dat u een elektrische auto wilt opladen. U komt thuis voor 19:00u en vertrekt na 6:00u. Het opladen moet daarom tussen 19:00 en 6:00 plaatsvinden.

Stel het **Aantal tijdsblokken** in op 2.

U hebt deze twee tijdsblokken nodig:

1. van 06:00 tot 19:00
2. van 19:00 tot 06:00 de volgende dag.

| | | |
|----------------------|-------|---------|
| Aantal tijdsblokken: | 2 | ▼ |
| Tijdsblok | van: | tot: |
| Tijdsblok 1: | 6:00 | ▼ 19:00 |
| Tijdsblok 2: | 19:00 | ▼ 6:00 |

volgende dag

Stel dat het opladen van de auto 4 uur duurt. In de instellingen van de EcoSwitch noemen we dit de tijdsduur.

Onder de kop **Tijdsduur ingeschakeld** kunt u voor beide tijdsblokken de tijd instellen. Omdat in het eerste tijdsblok niets moet gebeuren omdat de auto er dan niet is, moet de tijdsduur daar op 0 staan. Voor het tweede tijdsblok vullen we 4 uur in. Dus:

Tijdens tijdsblok 1: 0:00

Tijdens tijdsblok 2: 4:00

Tijdsduur ingeschakeld:

tijdens tijdsblok 1: (u:mm)

tijdens tijdsblok 2: (u:mm)

Voorbeeld: een apparaat drie keer per dag inschakelen

Stel dat u het etmaal in drie gelijke delen verdeelt. In elk deel (van 8 uur) wilt u de schakelaar 30 minuten ingeschakeld hebben op de goedkoopste tijd.

U configureert dan 3 tijdsblokken (0-8, 8-16, 16-0):

1. van 00:00 tot 08:00
2. van 08:00 tot 16:00
2. van 16:00 tot 00:00 de volgende dag.

Bij "Tijdsduur ingeschakeld" vult u voor elk tijdsblok 0:30 in. Dus:

Tijdens tijdsblok 1: 0:30

Tijdens tijdsblok 2: 0:30

Tijdens tijdsblok 3: 0:30

Maximaal zes tijdsblokken

Er kunnen maximaal 6 tijdsblokken worden ingesteld. Het is momenteel alleen mogelijk tijdsblokken te configureren op hele uren.

Opmerking


Laat een tijdsblok dat doorloopt naar de volgende dag (bijvoorbeeld van 16:00 tot 5:00) altijd na 14:00 beginnen. De prijzen komen namelijk beschikbaar om 14:00. Als het tijdsblok na 14:00 begint, heeft de EcoSwitch de prijzen van de volgende dag ter beschikking en kan er een goede planning/berekening gemaakt worden.

4.4 Prijsgegevens van stroom


De schakelaar kan helpen om stroom te gebruiken op momenten dat de prijs van stroom het laagst is. De stroomprijzen kunnen per dag en uur verschillen afhankelijk van het weer (zon / wind), en andere omstandigheden. De schakelaar haalt periodiek via internet de verwachte stroomprijzen op van de server van Ecosoft, om op basis daarvan een planning te maken voor het stroomgebruik. Als de server niet kan worden benaderd, of als om een andere reden de prijsgegevens niet beschikbaar zijn, dan worden gemiddelde waardes gebruikt op basis van historische prijsgegevens. In dat geval kan er geen optimale

planning worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat de schakelaar via WiFi verbinding kan maken met de Ecosoft server.

In de webinterface van de EcoSwitch kunt u zien of de prijsgegevens via WiFi opgehaald zijn van de Ecosoft Server. Klik op Energieplanner.

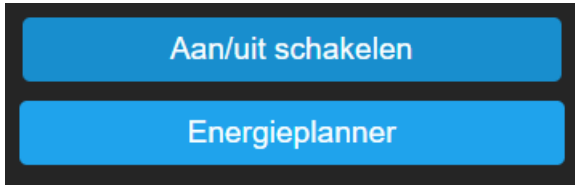

In de Energieplanner ziet u welke prijsgegevens beschikbaar zijn.

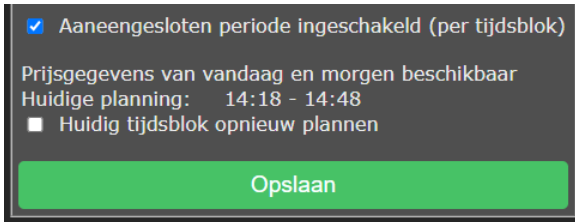

5 Informatieschermen

5.1 Gebeurtenissen

De EcoSwitch houdt bij wanneer de schakelaar is in- en uitgeschakeld, en wanneer de energieplanning is aangepast. Om dit te bekijken, kiest u in het hoofdmenu Systeem, en vervolgens Gebeurtenissen.

De meest recente gebeurtenis wordt standaard bovenaan weergegeven. Via de knoppen met pijltjes bovenaan kan gebladerd worden naar eerdere of latere gebeurtenissen.



| Tijdstip | Bron | Gebeurtenis |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 27-9-2022 10:34:58 | gebruiker (web) | schakelaar AAN |
| 26-9-2022 16:47:25 | gebruiker (web) | schakelaar UIT |

In de lijst is zichtbaar door wie de schakelaar is bediend: door de gebruiker (via de web-interface, of via de knop op het apparaat), of door de automatische energieplanning.

5.2 Energieverbruik

Deze optie is alleen van toepassing op de EcoSwitch Plus.



De EcoSwitch Plus houdt bij hoeveel stroom er wordt verbruikt. Om dit in detail te bekijken, kiest u in het hoofdmenu Systeem, en vervolgens Energieverbruik.

In dit scherm wordt bovenin de tijd weergegeven, en de huidig gemeten spanning, stroom, en vermogen. Als de schakelaar uit staat wordt er niet gemeten. Daarnaast wordt ook het verbruik in kWh weergegeven. Deze meting is niet geschikt om gebruikt te worden voor facturatie of dergelijke doeleinden.

| Tijdstip | Spanning [V] | Stroom [A] | Vermogen [W] |
|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 16-10-2022 22:00:41 | 233 | 0.000 | 0.0 |
| 16-10-2022 22:00:31 | 234 | 0.032 | 56.8 |
| 16-10-2022 21:59:11 | 231 | 9.433 | 2236.4 |
| 16-10-2022 20:37:58 | 232 | 0.000 | 0.0 |

In het tweede gedeelte van het scherm wordt het verloop van de gemeten energiewaardes getoond. Om ruimte te sparen worden alleen significante wijzigingen bijgehouden en getoond. Dit betekent dat er geen significante wijziging van de stroom of weerstand is gemeten vanaf het vermelde tijdstip tot het volgende vermelde tijdstip dat daarboven wordt weergegeven. Er wordt ongeveer eens per 5 seconden gemeten voor deze tabel.

Via de knoppen met pijltjes kan gebladerd worden naar gegevens van eerdere of latere tijdstippen.

6 Probleemoplossing

De EcoSwitch is niet bereikbaar op het netwerk

Controleer of WiFi nog werkend is en voldoende sterk is op de locatie waar de EcoSwitch zich bevindt. Om de WiFi instellingen van de EcoSwitch opnieuw in te stellen, volgt u de installatieprocedure (met 6x klikken) zoals beschreven in hoofdstuk 2.

De EcoSwitch reageert helemaal niet meer op de aan- en uitknop

Haal het apparaat uit het stopcontact, en doe het daarna weer terug in het stopcontact. Als het apparaat daarna nog niet reageert, is het waarschijnlijk defect.

Het lampje van de EcoSwitch knippert. Wat betekent dit?

Als het lampje knippert betekent dit dat de EcoSwitch verbinding probeert te maken met het WiFi netwerk.

Daarnaast kan het ook betekenen dat de EcoSwitch een WiFi Access Point is, en beschikbaar is om rechtstreeks mee te verbinden om de netwerkconfiguratie in te stellen (dit wordt gebruikt tijdens eerste installatie).

7 De optionele Ecosoft Energy App gebruiken

7.1 Introductie

De EcoSwitch kan vanaf elke smartphone met een webbrowser bediend worden, zoals een iPhone of Android telefoon.

De gratis Ecosoft Energy App voor Android is optioneel. Met deze app kun je:

- Actuele stroomprijzen checken
- Het beste moment kiezen om stroom te gebruiken
- Alle EcoSwitches in je netwerk instellen en bedienen



Je kunt de Ecosoft Energy App downloaden van <https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.vidicode.ecosoftenergieplanner>

7.2 Menu

De menuopties van de app zijn:

Uurtarieven

De geschiedenis van de uurtarieven

Gratis Energieplanner

Hiermee kies je handmatig het beste moment om stroom te gebruiken, ook als je geen EcoSwitch hebt.

Mijn EcoSwitches

Een handige tool om je EcoSwitches in te stellen en aan- en uit te schakelen.

Flexibel tarief

Over het dynamische energiecontract, dat nodig is om prijsschommelingen te benutten.

Meer informatie

Koppeling naar www.ecosoftenergie.nl



7.3 Uurtarieven

Check de actuele stroomprijzen

Stroomprijzen variëren continu en de verschillen kunnen enorm zijn. Iedere dag worden de nieuwe prijzen in de app geladen en kun je precies zien wanneer de prijzen hoog of laag zijn. Je vindt deze tarieven onder het kopje Uurtarieven.



7.4 Gratis Energieplanner

De Gratis Energieplanner is ook bereikbaar op <https://www.ecosoftenergie.nl/energieplanner/>

Voor wie geen EcoSwitch heeft is de Gratis Energieplanner een alternatief om het goedkoopste moment van de dag te kiezen om stroom te gebruiken. Het resultaat is alleen geldig voor vandaag. (Als je wilt dat dit dagelijks automatisch wordt berekend en je apparaat automatisch wordt aan- en uitgezet, is de EcoSwitch een optie.)

De instellingen van de Gratis Energieplanner zijn:

- Hoe lang heeft u stroom nodig?
- Wanneer moet het stroomgebruik klaar zijn?
- Met welke tijdstappen uitstellen?

Deze tijdstappen-optie kun je als volgt gebruiken. Als je een apparaat hebt dat je **op het kwartier nauwkeurig** uitgesteld kan laten starten, stel de tijdstappen dan in op **0:15**. Kan dat op 1 uur nauwkeurig? Kies dan 1 uur.



Na het instellen komt het resultaat in beeld.


De donkergroene balk geeft aan wat de kosten zijn als je geen planning maakt, maar vanaf nu stoom gaat gebruiken. (Bij hogere kosten is de balk rood gekleurd.)

De lichtgroene balk geeft aan wat de kosten zijn als je het advies van de Gratis Energieplanner opvolgt. Er staat ook bij hoeveel procent je goedkoper uit bent.

Hiermee kun je dus direct kosten mee besparen en CO₂ uitstoot reduceren.

7.5 Mijn EcoSwitches

Je EcoSwitches zijn bereikbaar via een webbrowser en ook dan heb je toegang tot de volle functionaliteit van de EcoSwitch. Maar met onze app kun je de EcoSwitches in een handige lijst zetten om ze te beheren.

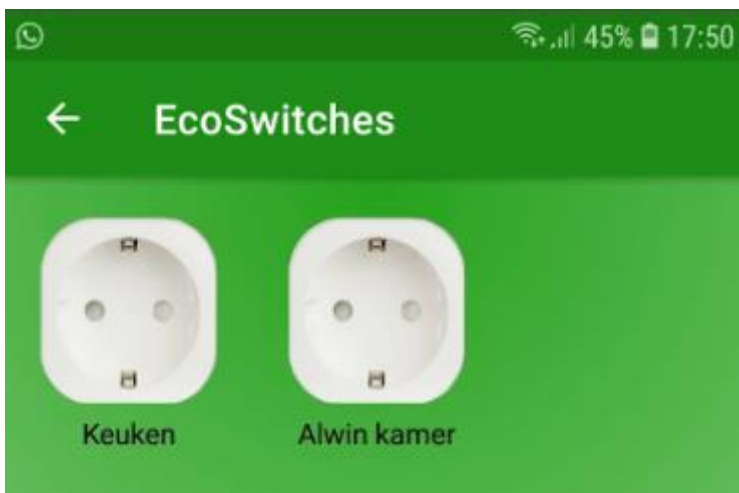

Een EcoSwitch aan de app toevoegen

Op de Mijn EcoSwitches pagina vindt u een lijst van alle EcoSwitches waar uw app toegang toe heeft.

Installeer de EcoSwitch zoals in het hoofdstuk Installeren beschreven staat. Controleer of de EcoSwitch bereikbaar is via het IP adres en of gebruikersnaam en wachtwoord goed zijn.



Nu kunt u hem in de app aan de lijst toevoegen. Druk op het + symbool en vul de gegevens van de switch in:

- EcoSwitch naam
- EcoSwitch IP adres
- EcoSwitch gebruikersnaam (optioneel)
- EcoSwitch wachtwoord (optioneel)

Opmerking: Als de gebruikersnaam en wachtwoord in de app worden ingevuld, zal de app automatisch inloggen op de EcoSwitch.

Als de lijst compleet is kunt u met de app al uw EcoSwitches beheren die bij u op locatie in gebruik zijn.

Een EcoSwitch bereiken via de app

Druk op een afbeelding van de EcoSwitch en u gaat automatisch naar de webinterface van de switch die daarbij hoort. In die webinterface kunt u de planning van de switch aanpassen en andere instellingen van de switch wijzigen. Hebt u deze app niet? Bezoek de switch dan met een webbrowser.

8 Overige informatie

8.1 Ingebouwde vermogensbegrenzing

De EcoSwitch Plus heeft sinds versie 1.9.1 een ingebouwde vermogensbegrenzing op 2760 Watt. Bij 230 Volt komt dit overeen met 12 Ampère. Als het vermogen een paar seconden boven deze limiet is slaat de EcoSwitch Plus af. De EcoSwitch Plus blijft 60 seconden uit. Daarna probeert hij het opnieuw. Dat doet hij maximaal vijf keer. De EcoSwitch Plus is geschikt voor maximaal 10 Ampère (2300 Watt).

8.2 Stroomsterktes > 10 A schakelen

Het is mogelijk om stroomsterktes groter dan 10 A te schakelen, maar dat moet indirect gebeuren, omdat 10 Ampère het maximum voor de EcoSwitch is. Dit kan met behulp van een extern relais, een magneetschakelaar.

In dat geval bedient de EcoSwitch (10A) de magneetschakelaar, die daardoor het circuit met de hogere stroomsterkte (bijv. 16A) schakelt. Met een geschikte magneetschakelaar kunnen ook driefasecircuits geschakeld worden.

Daar zou dan wel installatiewerk – eventueel van een elektricien – aan te pas komen om de magneetschakelaar te plaatsen.

8.3 Toegang tot open-source broncode

De EcoSwitch maakt gebruik van open-source programmatuur. Als u toegang wilt krijgen tot deze broncode, dan kunt u deze opvragen bij Ecosoft.